

# Einbau

Dies ist eine Verlegungs-Anleitung für an Wänden, Kacheln, Putz, Spanholz oder Beton. Für den Duschbausatz gibt es eine separate Anleitung.

## Empfohlene Werkzeuge

- Stichsäge oder Handkreissäge
- Maßband
- Zollstock
- Bleistift
- Kraftkleber
- Silikon
- Kreppband

Die Paneele MÜSSEN vor Verlegung auf Farbunterschiede, Mängel, Fehler oder Schäden untersucht werden.

## 1. Wandvorbereitung

- Die Paneele können auf den meisten Oberflächen verlegt werden, einschließlich Kacheln, Beton-, Putz-, und Spanholzwänden. Auf ungeeigneten Oberflächen muss eine Weichholz-Konterlattung vormontiert werden, dessen Abmessungen 60cm breit und 80cm lang sind (siehe Abb. A.) oder eine die je nach Bedarf diesen Maßen möglichst nahe kommt.
- Um sicherzugehen, das Ihr Panel richtig klebt, stellen Sie sicher, dass alle Kleboberflächen sauber und trocken sind.

## 2. Paneele schneiden

Tragen Sie immer eine angemessene Schutzbrille wenn Sie ihr Panel zuschneiden.

- Messen und markieren Sie Ihre Schnittlinie.
- Messen und markieren Sie die benötigte Schnittlinie.
  - Wenn Sie eine Stichsäge mit aufwärts schneidendem Sägeblatt (siehe Abb. B) oder eine Kreissäge verwenden, müssen die Paneele von der Rückseite, also mit dem Dekorlaminat nach unten, geschnitten werden, um ein Ausreißen des Dekorlaminats zu vermeiden.
  - Wenn Sie eine feinzahnige Handsäge verwenden, müssen die Paneele mit dem Dekorlaminat nach oben geschnitten werden (siehe Abb. C).
- Beim messen des Abstands zur Wand oder Duschkabine, sollte eine Zugabe für die Dicke der Aluminiumprofile und dem Abstand zwischen den Profilen und der Wand gelassen werden. Die Box am Ende der Seite zeigt die verschiedenen Größen.

## 3. Paneel und Profil Verlegung

- Das erste Profil - normalerweise ein Inneneckprofil oder ein Abschlussprofil - sollte an der Wand oder einem Rahmen mit flachen Schrauben befestigt werden und eine Silikonfuge sollte eingelegt werden (siehe Abb. D).
- Legen Sie eine Silikonfuge in das zweite Profil ein (außer wenn das Hydro-Lock System (Feder und Nut) genutzt wird) und verbinden Sie es mit dem ersten SPAPANEL.
- Tragen Sie Kraftkleber auf die Rückseite des SPAPANEL, setzen Sie es in das erste Profil ein und drücken Sie es fest gegen die Wand (siehe Abb. E).
- Wiederholen sie die oberen Schritte und beenden Sie mit Abschlussprofilen, falls erforderlich (siehe Abb. F.).

Abbildung A.

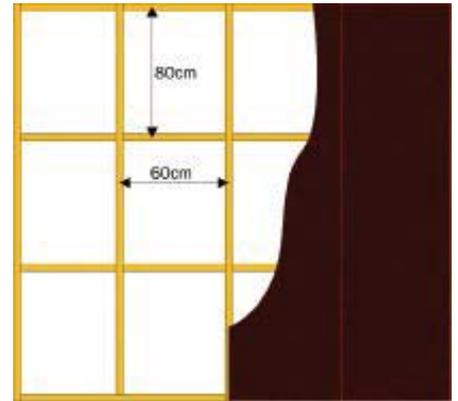


Abbildung B.

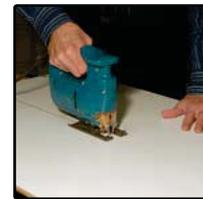


Abbildung C.



Abbildung D.


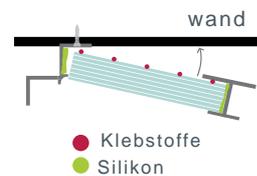



Abbildung E.




Abbildung F

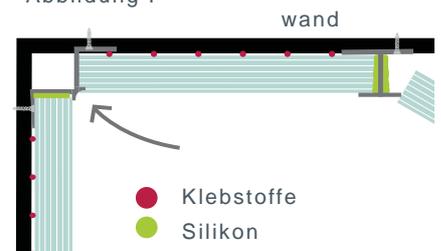


PANEL Profile werden in 2,45m Länge geliefert, nur das Fugen-Abdeckprofil hat 2,7m Länge.

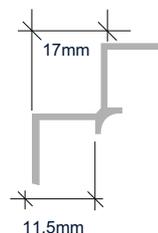


INNENECKPROFIL  
SPIA

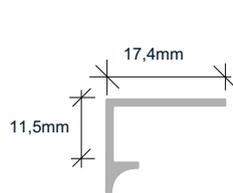


ECKPROFIL  
SPIAL

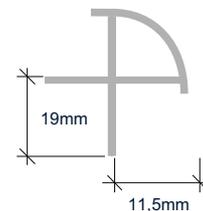


AUSSENECKPROFIL  
SPEA

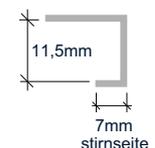


ABSCHLUSSPROFIL  
SPEC

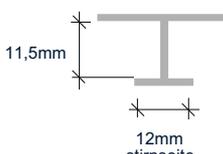


VERBINDUNGSPROFIL  
SPCH

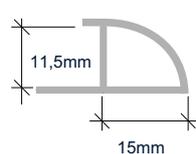

VIERTELABSCHLUSSPROFIL  
SPQE

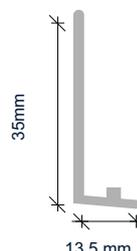

SOCKELPROFIL  
SPBP

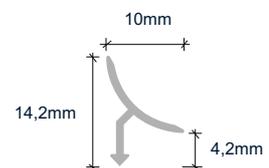

FUGEN-ABDECKPROFIL  
SPBSP